

2. DESEMBALAJE

2.1. RECOMENDACIONES GENERALES

La máquina se entrega sobre plataforma de madera y revestida con esquineros y cartón de triple ondulación para evitar cualquier daño durante el transporte.

Todos los accesorios incluidos se encuentran en el interior de la caja.

2.1.1. DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Altura en plataforma	2110 mm (±15mm)
Anchura plataforma	1150 mm
Profundidad plataforma	900 mm
Peso sin carga	350 Kg


	ATENCIÓN: NO REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN SIN ANTES HABER LEÍDO CON ATENCIÓN TODO EL MANUAL.
	ATENCIÓN: LOS DESPLAZAMIENTOS SE DEBEN LLEVAR A CABO UTILIZANDO UNA CARRETILLA ELEVADORA DE 2 HORQUILLAS, TRANSPALLET O ALGÚN MEDIO DE ELEVACIÓN SIMILAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 500 KG.
	NOTA: NO DESECHAR EN EL MEDIO AMBIENTE LOS EMBALAJES DE LA MÁQUINA, LOS MISMOS SE DEBEN ENTREGAR EN LOS CENTROS DE RECOGIDA CORRESPONDIENTES.

2.2. DESEMBALAJE

- En el momento de la entrega, antes de efectuar cualquier operación, controlar que los indicadores de vuelco no presenten anomalías o desequilibrios debidos al transporte.
- En caso de duda, se recomienda contactar inmediatamente con el transportista e iniciar los trámites de reclamación.
- Con la ayuda de un cúter, quitar con cuidado los flejes, el cartón y la protección interna (esquineros y el film alveolar).
- Recuperar la llave de apertura de las puertas delanteras, que está colocada en el interior del cajón de descarga (1), junto con el manual de uso y los otros accesorios (véase 2.3).
- Abrir la puerta derecha, cerrada con la llave, luego abrir la puerta izquierda, desbloqueando los seguros inferior y superior (véase 1.4.2 (11)).



- Desmontar las dos protecciones inferiores presentes en la parte delantera de la máquina desenroscando sus tornillos de fijación con una llave Allen de 5mm (tornillos 1, 2, 3 para la protección izquierda; tornillos 4, 5 para la protección derecha).
- Extraer los tornillos de los alojamientos utilizando un imán telescópico.

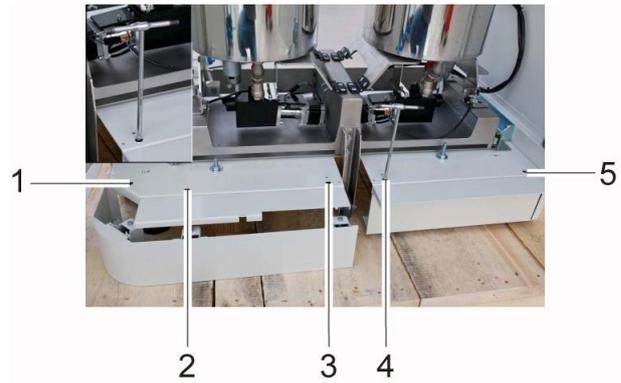

- Si es necesario, quitar el panel trasero bajo para facilitar el acceso a los tornillos traseros que fijan la máquina a la plataforma. Quitar los 4 tornillos M10x200 (1) desenroscándolos con una llave de 17mm. Utilizar una llave de 17mm para bloquear la tuerca correspondiente debajo de la plataforma (2).
- Una vez liberada la máquina de la plataforma, volver a montar el panel trasero bajo extraído anteriormente y cerrar las puertas utilizando los bloqueos y la llave.



- Levantar 2-3cm la máquina de la plataforma utilizando una carretilla elevadora de horquillas.
- Para sujetar la máquina, introducir las horquillas en los listones de apoyo (3), indistintamente por el lado trasero o por el lado delantero.
- Desplazar la máquina con la carretilla elevadora o un transpallet y emplazarla en el lugar de instalación previsto.



- El desplazamiento de la máquina se puede realizar también utilizando las ruedas suministradas.
- Desplazar con extremo cuidado y solo en superficies lisas y planas.



- Ajustar las patas de apoyo delanteras (1) y traseras (2), de manera que la máquina quede estable, inmóvil y bien nivelada.
- Para bajar las patas, desbloquear la contratuerca (3) con una llave de 19mm y girar la tuerca de regulación de la pata (4) con una llave de 14mm.
- Utilizar un nivel de burbuja para corregir la posición.
- Una vez alcanzada la altura correcta, bloquear la contratuerca de cada pata.
- Comprobar la correcta altura de la rueda de apoyo de la cuba bases desmontable (5).
- Volver a montar las protecciones inferiores extraídas anteriormente (1).



Si se debe desplazar la máquina con una carretilla elevadora o un transpallet, recordar desmontar las protecciones inferiores como se ha indicado anteriormente.



2.3. APERTURA Y CONTROL DEL CONTENIDO

Una vez retirado el embalaje, comprobar que no haya componentes fuera de lugar y que la máquina no presente daños o anomalías evidentes en su exterior o interior.

En el interior del cajón de descarga están los accesorios incluidos.

Comprobar que estén todos los accesorios:

- Llave de apertura puerta der.;
- Cable de alimentación;
- Cable Ethernet;
- Manual de uso;
- Set de fusibles de repuesto;
- Set de esponjas autocap.

