

2. DESEMBALAJE




2.1. RECOMENDACIONES GENERALES

La máquina se entrega sobre plataforma de madera y revestida con esquineros y cartón de triple ondulación para evitar cualquier daño durante el transporte.

Todos los accesorios incluidos se encuentran en el interior de la caja.

2.1.1. DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Altura en plataforma	1730 mm
Anchura plataforma	930 mm
Profundidad plataforma	930 mm
Peso sin carga	280 Kg

	<p>ATENCIÓN: NO REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN SIN ANTES HABER LEÍDO CON ATENCIÓN TODO EL MANUAL.</p>
	<p>ATENCIÓN: LOS DESPLAZAMIENTOS SE DEBEN LLEVAR A CABO UTILIZANDO UNA CARRETILLA ELEVADORA DE 2 HORQUILLAS, TRANSPALLET O ALGÚN MEDIO DE ELEVACIÓN SIMILAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 500 KG.</p>
	<p>NOTA: NO DESECHAR EN EL MEDIO AMBIENTE LOS EMBALAJES DE LA MÁQUINA, LOS MISMOS SE DEBEN ENTREGAR EN LOS CENTROS DE RECOGIDA CORRESPONDIENTES.</p>

2.2. DESEMBALAJE

- Con la ayuda de un cúter, quitar con precaución los flejes, luego:
 - en el caso de la máquina con mueble: separar hacia arriba el cartón y quitar las protecciones internas (ángulos de polietileno).
 - en el caso de la máquina de mesa: romper el cartón y quitar las protecciones internas (ángulos de polietileno).



2.2.1. COLOR LAB CON MUEBLE BASES


- Seguir las indicaciones a continuación
- Abrir las portezuelas del mueble y extraer los carros porta-depósitos (si presentes), desconectados al inicio.



- Quitar los 2 tornillos M10x20 que fijan la máquina a la plataforma (1), desatornillando las tuercas de bloqueo presentes en el plano interior y bloqueando la tuerca correspondiente debajo de la plataforma con una llave de 17 mm.



- Utilizando una carretilla elevadora de horquillas basculantes, introducir las horquillas dentro del mueble y levantar la máquina. A lado se muestra la posición de las horquillas (2) vista desde la parte de atrás de la máquina.

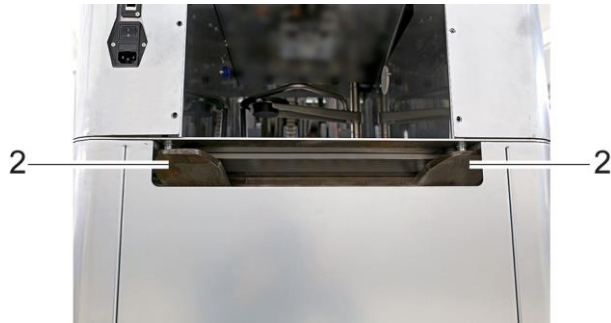

- ¡Prestar atención para no dañar tubos y cables presentes en el compartimiento inferior!

LEVANTAR CON CUIDADO PRESTANDO ATENCIÓN PARA TOMAR LA MÁQUINA DE MANERA CORRECTA Y PARA NO VOLCARLA

- Mover la máquina mediante la carretilla elevadora y colocarla en el lugar de instalación previsto.

Apoyar la máquina en una superficie idónea para sostener el peso o sobre un suelo plano y liso.



2.2.2. COLOR LAB VERSIÓN DE MESA

- Elevar la máquina de la plataforma con una carretilla elevadora de horquillas siguiendo las instrucciones indicadas a continuación.
- Introducir las horquillas por debajo de la superficie inferior y elevar la máquina.
- Prestar atención para no dañar los pies de apoyo.
- Una vez emplazada la máquina en un lugar apropiado, ajustar los pies de estacionamiento delanteros (y traseros para la versión de mesa), de manera tal que la máquina quede bien nivelada.
- Utilizar un nivel de burbuja para corregir la posición.

2.3. APERTURA Y CONTROL DEL CONTENIDO

Una vez retirado el embalaje, comprobar que no haya componentes fuera de lugar y que la máquina no presente daños o anomalías evidentes en su exterior o interior.

En una posición bien visible están alojados los accesorios incluidos.

Comprobar que estén todos los accesorios:

- Cable de alimentación;
- Cable Ethernet;
- Manual de uso;
- Set de fusibles de repuesto;
- Set de esponjas autocap.



2.4. DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA

Los desplazamientos del Color Lab se deben realizar en condiciones seguras.

Para desplazar la máquina con mueble se pueden levantar los pies de estacionamiento y utilizar las ruedas específicas.

NO MOVER LA MÁQUINA CON LOS CIRCUITOS COLORANTES LLENOS, PARA EVITAR EL RIESGO DE DERRAMAR PINTURA EN EL INTERIOR DE LA MÁQUINA.

PRESTAR ATENCIÓN A LA POSIBLE PRESENCIA DE DESNIVELES O IRREGULARIDADES DEL TERRENO QUE PUDIERAN PROVOCAR UNA PARADA REPENTINA Y, POR TANTO, EL DESEQUILIBRIO DE LA MÁQUINA. PROCEDER SIEMPRE A BAJA VELOCIDAD Y MOVER LA MÁQUINA DE A DOS PERSONAS.

Para realizar elevaciones de la máquina, operar como se describe a continuación:

- Apagar la máquina;
- Desconectar los circuitos hidráulicos y eléctricos que se describen en el apartado 2.5, con la precaución de cerrar las válvulas hidráulicas para evitar el derrame de las pinturas presentes en los tubos;
- Extraer los carros del mueble;
- Sujetar la máquina con una carretilla elevadora de horquillas basculantes, operando como se describe en el apartado 2.2.1
- Una vez realizado el desplazamiento, bajar los pies de apoyo hasta estabilizar la máquina y restaurar la conexión de los circuitos previamente desconectados.